Surface Pro用 USB3.0ハブ取扱説明書

400-HUB032SV

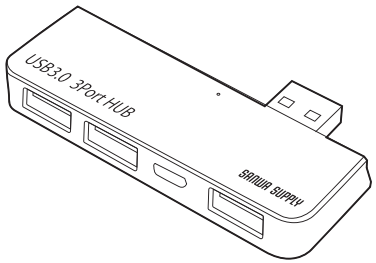

セット内容（最初にご確認ください。）

- Surface Pro用USB3.0ハブ (400-HUB032SV) …… 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

1 ●はじめに
2 ●対応機種
3 ●安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
・警告 ・注意 ・お手入れについて
4 ●取扱い上のご注意
5 ●特長
6 ●各部の名称と働き
7 ●各種機器の接続
8 ●仕様
9 ●保証規定・保証書

1.はじめに

この度はSurface Pro用USB3.0ハブ(400-HUB032SV)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.対応機種

●対応機種：Surface Pro 3、Surface 3※1、Surface Pro 2、Surface Pro、Surface 2
※1:Surface 3は電源コネクタが干渉するため充電しながら使用することはできません。
※USBポートの空きが1つ以上あること。
※初代Surfaceには対応していません。
●対応OS：Windows 8.1・8
※WindowsRTには対応していません。

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む危険性があります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。
(機器の故障の原因となります)
●次のようなところで使用しないでください。
①直接日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所 ④静電気の発生するところ
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
⑥ホコリの多い場所 ⑦振動の影響を受けやすい場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷をする恐れがあります)
●本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

■お手入れについて

①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
●メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

●USB3.0/2.0に対応したUSBハブです。
●電源不要のバスパワータイプです。
●Surface Proの側面にぴったりフィットします。

6.各部の名称と働き

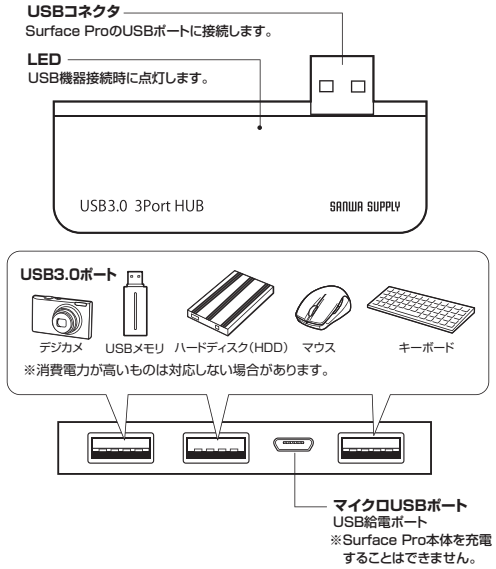

7.各種機器の接続

■機器を接続する

①Surface Proの電源を入れ、Windowsを起動させます。
②Surface ProのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。
③本製品のUSBポートにマウス、キーボードを接続します。
※本製品を使用しない場合は、Surface Proから取外してください。

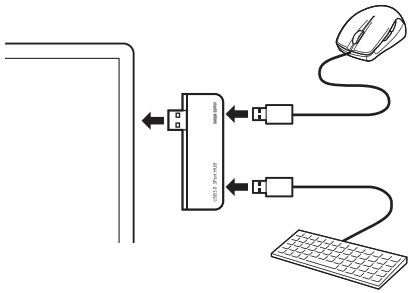

8.仕様

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)	
スロット	USB3.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) マイクロUSBポート(給電専用)×1	
サイズ・重量	W69.5×D24.4×H9.5mm(本体のみ)・約14g	
消費電流	動作時	150mA(MAX)
	ｽﾀﾝﾊﾞｲ時	40mA(MAX)
環境条件(結露なきこと)	動作時	温度:0℃～40℃、湿度:40%～90%
	保管時	温度:0℃～55℃、湿度:20%～95%

9.保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社

品番	400-HUB032SV	
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日		

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BF/AI/KTDaNo